

CONNEXION BLUETOOTH

Afin de connecter votre robot via Bluetooth avec votre appareil multimédia (tablette ou Smartphone), veuillez vous assurer que la connectivité Bluetooth de votre appareil est activée. Dès que vous avez installé l'application Newgy (disponible sur l'APP store ou Google Play), cette dernière recherche est s'appareille automatiquement avec le smartphone, tablette disponible. En cas de problème pour établir la connexion, veuillez vous référer au manuel d'utilisateur, plus précisément à la rubrique « détection et résolution de problèmes »

De plus amples informations et conseils de résolutions de problèmes sont disponibles dans le manuel d'utilisateur sur : www.donic.de.

INFORMATION GARANTIE

Garantie fabricant de 2 ans

Le fabricant accorde à l'acheteur d'origine, une garantie de deux ans à compter de la date d'achat du produit, sur les finitions et contre les défauts de fabrication.

Si, durant la période de garantie, un défaut de fabrication, ou de fonctionnement est constaté, nous vous prions de contacter le NEWGY- DONIC Service Center, en décrivant le problème rencontré. Lors de votre prise de contact, veuillez vous munir du numéro de série de votre appareil.

Nous vous informerons ensuite, le cas échéant, de la démarche à suivre, s'il est nécessaire ou non, d'envoyer votre robot à des fins de vérification ou de réparation. Au cas où on vous demanderait de renvoyer le robot, veuillez vous assurer que ce dernier soit suffisamment protégé et procédez ensuite à l'envoi en port payé, si possible dans le carton d'origine.

Au cas où, que le robot serait défectueux, conforme aux conditions de la garantie, nous nous octroyons le droit, en fonction de notre jugement, de réparer le produit défectueux ou de le remplacer et de le retourner à une adresse en Allemagne (l'expédition dans d'autres pays, peut engendrer des frais de port supplémentaires).

Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les pièces d'usure, ni les dégâts causés par une utilisation ou une installation non-conforme. La garantie fabricant est annulée, si le robot n'est pas utilisé conformément, détérioré, ou a été modifié par rapport à son état d'origine.

La Garantie et les services sont uniquement valables dans la zone d'acquisition initiale du robot.

CONTACTEZ NOUS

DONIC
NEWGY

DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH
Donic-Newgy Service Center
Vorderster Berg 7
66333 Völklingen
+49 6898 2909 03
+49 6898 2909 80
info@donic.com
www.donic.com



V1.10.2017

© Newgy Industries, Inc., 2017 All rights reserved.

NEWGY DONIC



NEWGY DONIC
ROBO-PONG
3050XL

Manuel d'utilisateur (version courte)



MANUEL D'UTILISATEUR (VERSION COURTE)

Votre nouveau Robo-Pong 3050XL est prêt à l'utilisation en uniquement quelques étapes. La mise en route de votre appareil ne nécessite pas d'outils spécifiques, ni d'étapes de montage. Le robot est prémonté et testé amplement avant d'être emballé et expédié de l'usine de fabrication. Afin de démarrer votre entraînement avec votre nouveau robot, il est simplement nécessaire de configurer quelques paramètres. Afin de vous faciliter cette configuration, nous vous conseillons de suivre les étapes de mise en route détaillées ci-dessous. En alternative, vous pouvez visionner la vidéo de mise en route disponible dans l'application Newgy (uniquement en anglais)



Remarque: Ce robot de tennis de table fonctionne soit avec l'application Newgy via une connexion Bluetooth - pour IOS et Android, soit via une connexion USB pour les utilisateurs sous Windows (le câble USB n'est pas compris dans l'étendue de la livraison). L'application Newgy requise pour l'utilisation du robot est disponible pour les utilisateurs de Windows en libre téléchargement sous le lien suivant : www.newgy.com/support-downloadable-instructions-manuals.aspx

1 Choisissez votre méthode de configuration du robot

Téléchargez avec l'appareil multimédia de votre choix (tablette, smartphone, ordinateur portable) l'application Newgy et lancez celle-ci

A) Vous trouverez dans l'application Newgy, une courte vidéo détaillant les étapes de mise en route de votre nouveau robot. Cette vidéo comporte toutes les informations utiles et nécessaires à la configuration et utilisation de votre Newgy Robo-Pong 3050XL



B) Si vous préférez configurer votre robot en suivant le manuel de mise en route rapide, nous vous prions dans un premier temps de télécharger et lancer l'application Newgy. Veuillez suivre ensuite les instructions du présent manuel, détaillées sous le point 2.

Le guide de connexion via Bluetooth de votre appareil multimédia (Smartphone, tablette, ordinateur portable) avec votre robot se trouve à l'arrière de ce manuel.

2 Vérification de l'étendue de la livraison


Veillez sortir de l'emballage toutes les pièces du robot, et vérifiez, d'après la liste ci-dessous, que toutes les pièces ont bien été livrées. Si une pièce fait défaut, nous vous prions de contacter immédiatement le Newgy Service center (contacts à l'arrière du manuel)

- Robot
- Balles (uniquement aux USA)
- Rondelle en caoutchouc
- Clips plastiques
- Câble d'alimentation
- Fixation (pour tablette, Smartphone, ordinateur portable)
- Pong-Pal ramasse balle (uniquement aux USA)
- Manuel d'utilisateur (version courte)



3 Préparation de la fixation

Veillez poser le robot sur la table, le côté avant du robot face à vous. Soulevez légèrement et prudemment la tête de robot, afin de retirer les fixations d'angles de la tête d'éjection, en les tirant doucement vers vous. Sélectionnez et utilisez les rondelles en caoutchouc adaptées à l'épaisseur du plateau de jeu de votre table, afin que le bac de récupération de balles soit linéaire avec le plateau de votre table.

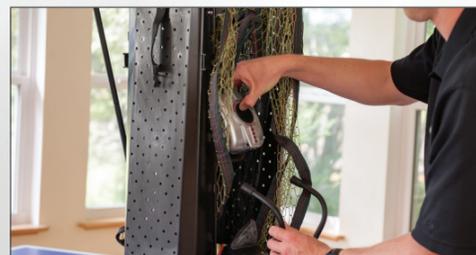

4 Raccordement des supports du filet

Veillez tourner votre robot de 180°, de sorte que les tiges de soutien du filet se trouvent devant vous. Prenez le second tube de droite et ôtez-le de sa fixation en le tirant vers le haut. Emboîtez ensuite ce tube dans le premier tube de droite. Veillez reconduire cette étape pour le côté gauche.



5 Fixation du robot à la table

Veillez à présent saisir le robot à la partie inférieure du bac de balle et fixez-le à la table, en l'inclinant légèrement et en le glissant prudemment vers le bout de table. Il est conseillé, d'écarter autant que possible les béquilles d'appuis, avant de pousser le robot contre la table, avec le plateau de support avant sur le plateau de jeu.



6 Dépliez les bacs collecteurs de balles

Prenez un des deux bacs collecteurs de balles et soulevez-le un peu vers le haut en l'ôtant de son verrouillage. Laissez-le descendre ensuite avec le tube de soutien du filet respectif avec prudence dans une position horizontale. Veillez à ce que les deux pièces ne tombent pas de manière incontrôlée. Renouvelez la démarche pour l'autre bac collecteur de balles



7 Fixation des filets latéraux

Fixez les filets latéraux à votre filet de la table, en glissant l'élastique rouge au-dessus de la vise de fixation du filet.



8 Introduction des balles


Veillez uniquement utiliser les balles conseillées avec le Newgy Robo-Pong 3050XL - DONIC 3-étoiles (P)40+ ou DONIC Coach (P) 40+ - ou encore des balles 40+ agréées ITTF. Ne mélangez pas de balles 40+ avec des balles d'autres diamètres.

Les balles DONIC sont disponibles auprès des revendeurs DONIC. Vous trouverez une liste détaillée de nos revendeurs sur notre page internet : www.donic.fr



9 Connexion du câble d'alimentation

Insérez désormais le câble d'alimentation dans la prise au dos du robot.

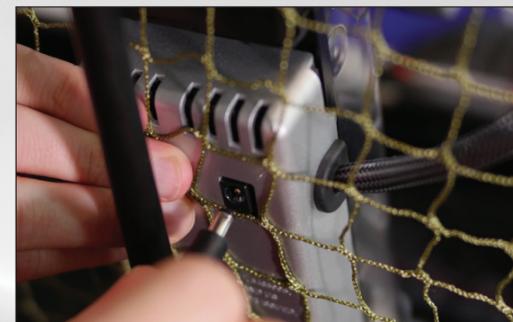

À présent, votre Robo-Pong 3050XL est prêt à fonctionner!